

AMO H

-alumiiniteline

Kapea ja lyhyt malli

Enimmäiskuormitus:

- Kuormitusluokka 3 (SFS EN 1004)
- Työtason kuormitus, pintakuorma 2,0 kN /m²
- Pistekuorma 1,5 kN
- Sivuttaiskuorma 0,3 kN
- Teline ja sillä olevat kuormat yhteensä 10,0 kN (1 kN = 100 kg)

Enimmäiskorkeus:

Tukijaloilla:

- sisällä 6,1 m
- ulkona 4,2 m



Alumiinitelineiden käytön yleisiä ohjeita:

- Kuljeta, asenna, pura ja varastoi osat aina varoen niiden vaurioitumista.
- Käytä aina telinetyypille laaditun taulukon mukainen määrä osia.
- Varmista, että kaikki käytettävät osat ovat ehjiä.
- Lukitse aina kaikki osat huolella.
- Varmista maapohjan tai alustan kantavuus ennen asennusta.
- Huolehdi korkeussäädön ja siirtojen aikana siitä, ettei telineellä ole henkilöitä tai tavaroita.
- Kulje aina telineen sisäpuolella.
- Ennen käyttöönottoa telineelle on tehtävä käyttöönottotarkastus.
- Käytön aikana telineeseen on oltava kiinnitettynä telinekortti.
- (Käyttöönottotarkastuspöytäkirja sekä telinekortti löytyvät osoitteesta www.machinery.fi)
- Purkaminen tulee suorittaa päinvastaisessa järjestyksessä kuin pystytys.

Kapea, lyhyt	(0,7 m x 1,7 m)	Korkeus		
Osa	Koodi	2,3 m	4,2 m	6,1 m
Telinepyörä*	TPI, TP2 tai TP3	4	4	4
Peruspääty	PO 526	1	3	5
Vapaakulkupääty	POV 526	1	1	1
Kaidepääty	PK 67	2	2	2
Vinotikas	VT	1	2	3
Kiinteä työtaso	T I68	1	1	1
Osittain avattava työtaso	OAT I68	1	2	3
Vaakatuki	VKT I68	6	10	14
Vinotuki	VNT 6	2	4	6
Tukijalka	TJI	4	4	4
Jalkalista	JLP 67	2**	2**	2**
Jalkalista	JLP I68	2**	2**	2**
Paino yhteensä	kg	135***	180***	225***

*Telinepyörät voidaan korvata pohjalaatoilla (PL2).



** Jos välitasolla työskennellään, lisätään siihen jalkalistat (2x JLP67 + 2x JLP168).

***Telineen paino TP2-pyörillä (TP3-pyörät lisäävät yhteispainoa 25 kg).

Jatkuvan tuotekehityksen vuoksi kaikki oikeudet muutoksiin pidätetään.


Kokoamisohje

Asenna vapaakulkupäätyyn (1) pyörät (2) ja varmista pyörien kiinnitys lukitussokilla. Nosta pääty pystyyn, lukitussokat sisäänpäin (A) ja kiinnitä vaakatuki (3) sisäpuolelta päädyn pystyputken alimman vaakaputken yläpuolelle (A).

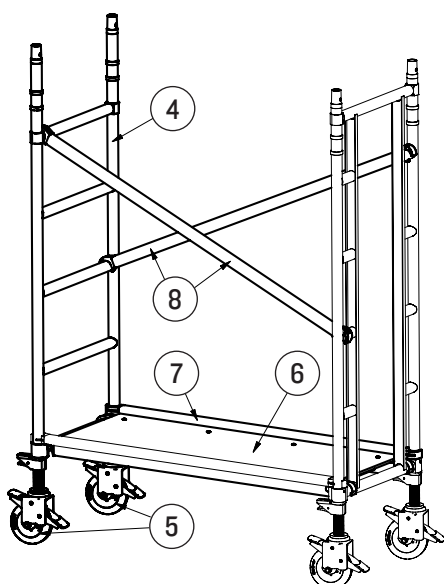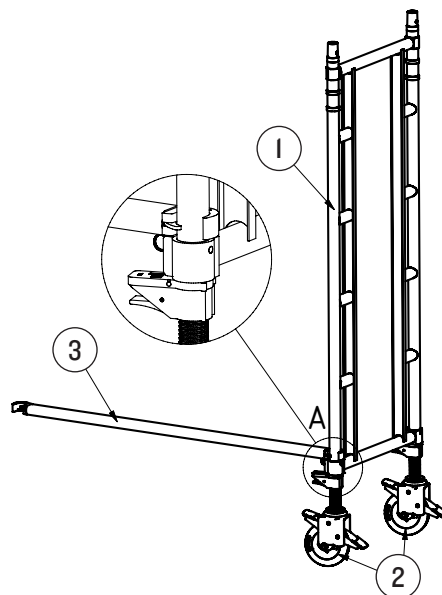



Asenna peruspäätyyn (4) pyörät (5) ja varmista pyörien kiinnitys lukitussokilla. Nosta pääty pystyyn, lukitussokat sisäänpäin ja kiinnitä vaakatukeen. Asenna kiinteä työtaso (6) päätyjen alimpien vaakaputkien päälle. Kiinnitä toiselle puolelle päätyjen pystyputkiin vaakatuki (7) sisäpuolelta alimpien vaakaputkien yläpuolelle. Kiinnitä vinotuet (8) ristikkäin eripuolille päätyjä, lähelle pystyputkia, keskimmäiseltä vaakaputkelta vastakkaisen päädyn ylimmälle vaakaputkelle. Säädä pyörien korkeussäädön avulla teline vaakatasoon sekä lukitse pyörien jarrut.

Kiinnitä tukijalkojen (9) yläliitin päädyn pystyputken ohjainrenkaiden väliin (B). Siirrä tukijalan lukitus-salpa ylipäin asentoonsa ja kiinnitä alaliitin päädyn pystyputken alimman ja toiseksi alimman vaakaputken väliin. Aseta tukijalka 45 asteen kulmaan ja liu'uta lukitusta alaspäin, kunnes tukijalka on tukevasti maata vasten sekä lukitussalvan tappi on reiässä. Asenna seuraavat päädyt (10), lukitussokat sisäänpäin ja lukitse sokat. Asenna vinotikkaan (11) tikasosan kourat ylemmän päädyn alimpaan vaakaputkeen ja tukiosan koura alemman päädyn keskimmäiseen vaakaputkeen.

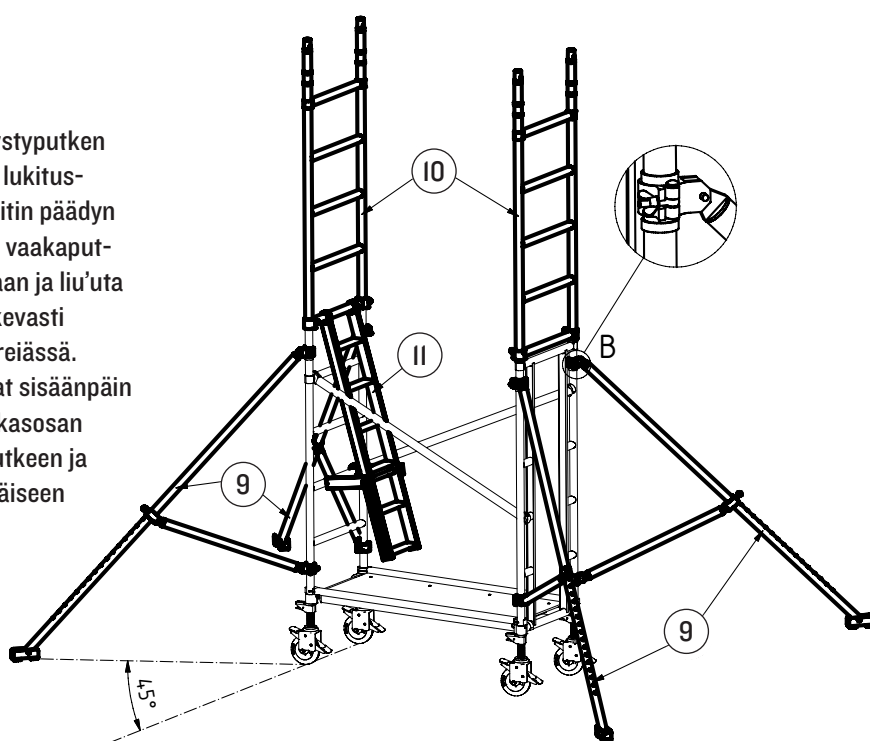


Jatkuvan tuotekehityksen vuoksi kaikki oikeudet muutoksiin pidätetään.

Nosta osittain avattava työtaso (12), luokkuosa vinotikkaan puolella, ylempien päätyjen alimpien vaakaputkien päälle. Kiinnitä vaakatuet (13) ylempien päätyjen pystyputkiin molemmiin puolin sisäpuolelta toiseksi alimpien sekä toiseksi ylempien vaakaputkien yläpuolelle. Kiinnitä vinotuet (14) ristikkäin eripuolille ylempiä päätyjä, lähelle pystyputkia, toiseksi alimmalta vaakaputkelta vastakkaisen päädyn toiseksi ylimmälle vaakaputkelle. (Halutessasi lisää välikerroksia, toista kohdat 10-14. Huomaa, että kohdassa II tikkaat tulevat vastakkaiseen päätyyn kuin alemman kerroksen tikkaat).

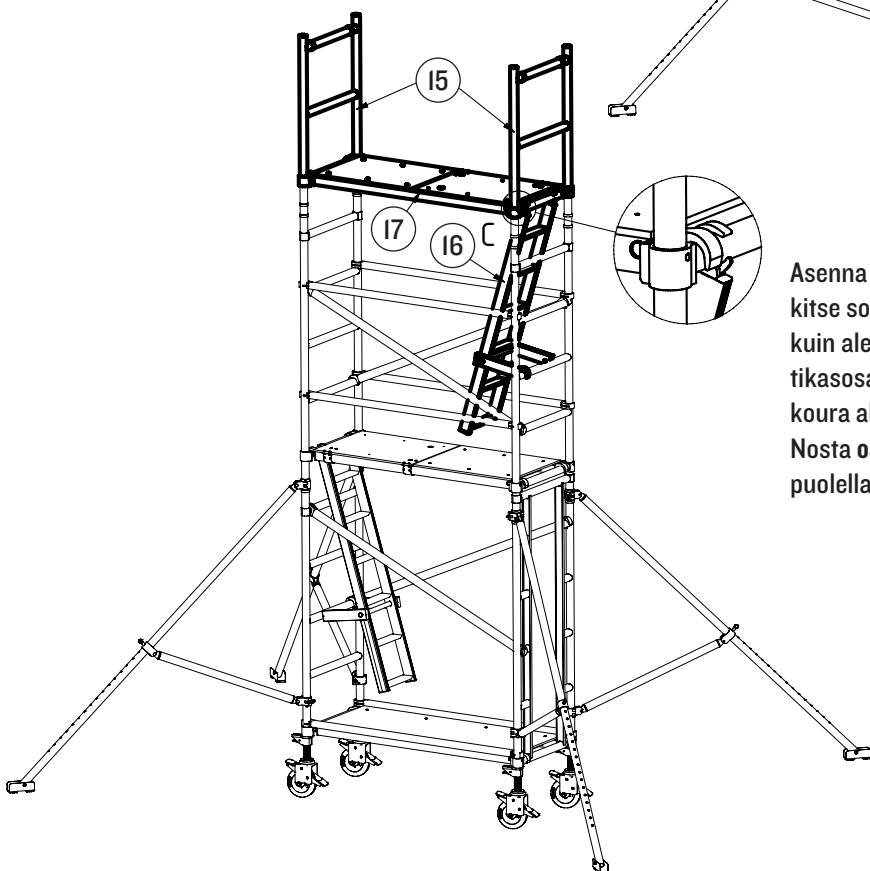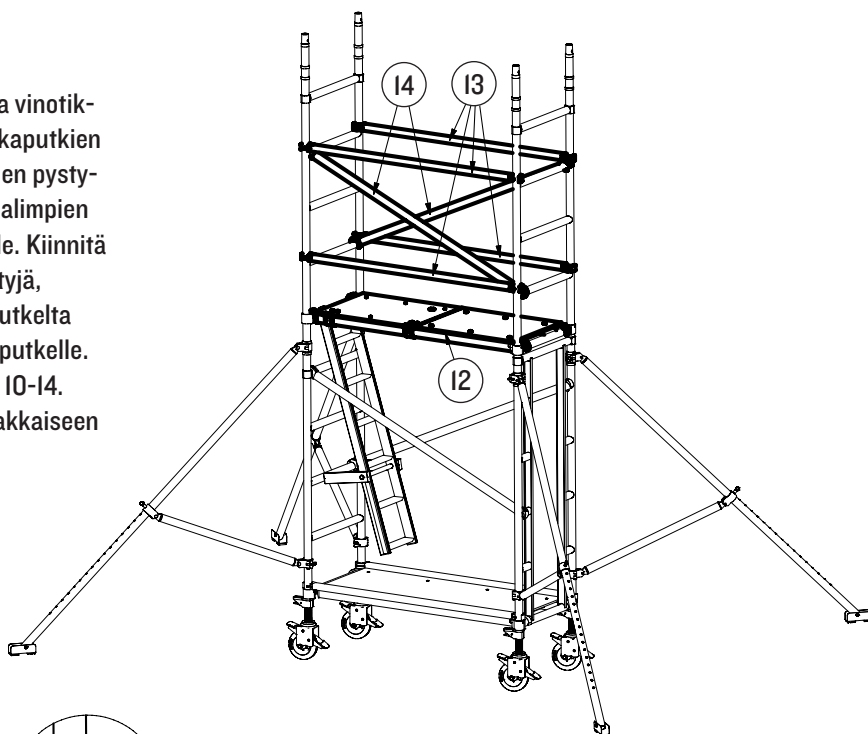

Asenna kaidepäädyt (15), lukitussokat sisäänpäin (C) ja lukitse sokat. Asenna vinotikkaat (16) vastakkaiseen päätyyn kuin alemman kerroksen vinotikkaat. Kiinnitä vinotikkaan tikasosan kourat kaidepäädyn alavaakaputkeen ja tukiosan koura alemman peruspäädyn keskimmaiseen vaakaputkeen. Nosta osittain avattava työtaso (17), luokkuosa vinotikkaan puolella, kaidepäätyjen alavaakaputkien päälle.

Asenna molemmiin puolin kaidepäätyjä kaksi vaakatukea (18) käsi- ja välikaiteiksi. Kiinnitä välikaiteet sisäpuolelta kaidepäätyjen pystyputkiin keskivaakaputkien yläpuolelle (D) ja käsikaiteet kaidepäätyjen ylävaakaputkiin ohjainrenkaan ja pystyputken väliin (D). Asenna pidemmät jalkalistat (19) kiinnikkeineen kaidepäätyjen pystyputkiin työtason yläpuolelle ja lukitse ne paikoilleen asentamalla lyhyemmät jalkalistat (20) kiinnikkeistä löytyviin koloihin.

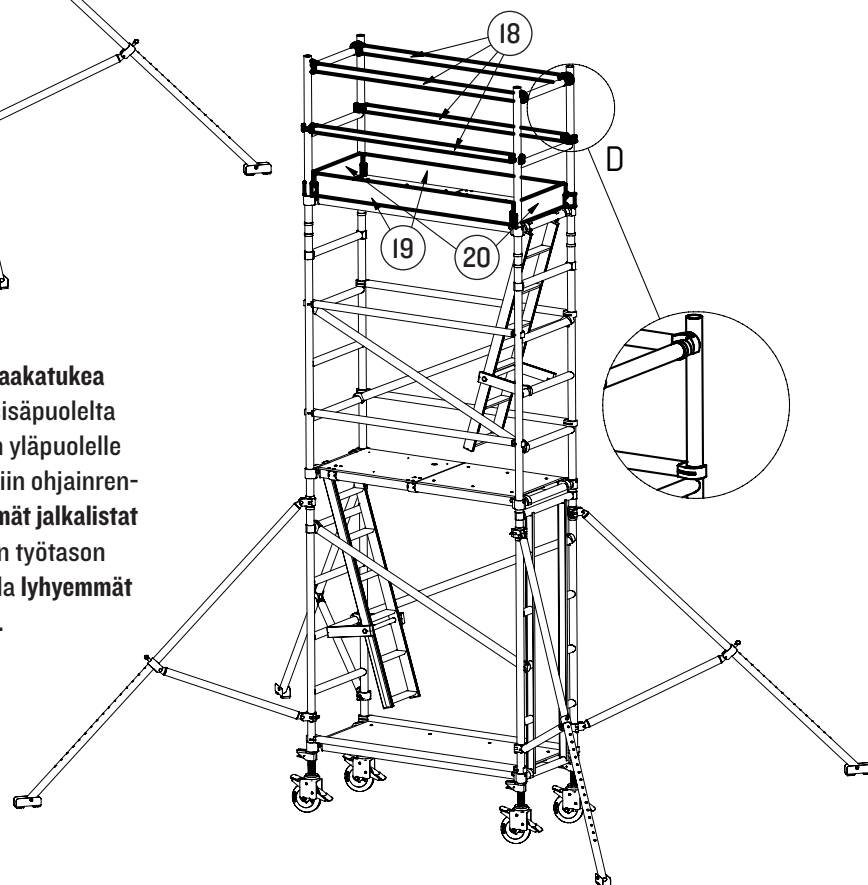


Vakiotelineestä poikkeavat korkeudet:

Korotukseen käytettävät osat asennetaan telineen ensimmäiseksi kerrokseksi.

(Vakiotelineen korotukseen tarvittavat osat ovat merkitty kuviin punaisella).

HUOM! Osien kiinnitykset tapahtuvat kuvien paikoille, perusohjeen mukaisilla tavoilla.

1,1 m:n korotus
(P0326-päädyillä)

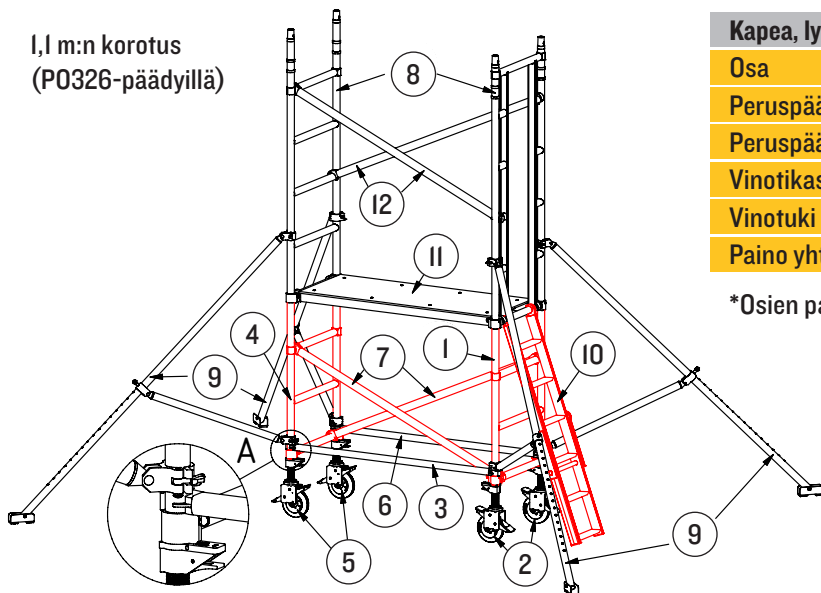


Kapea, lyhyt (0,7 m x 1,7 m)		Korotus	
Osa	Koodi	+1,1 m	+1,5 m
Peruspääty	PO 326	2	-
Peruspääty	PO 426	-	2
Vinotikas	VT	1	1
Vinotuki	VNT 6	2	2
Paino yhteensä	kg	20*	25*

*Osien paino lisätään vakiotelineen painoon.

Asenna päätyyn (1) pyörät (2) ja kiinnitä vaakatuki (3). Asenna päätyyn (4) pyörät (5) ja kiinnitä vaakatukeen. Kiinnitä toinen vaakatuki (6) sekä vinotuet (7). Asenna ylemmät päädyt (8). Kiinnitä tukijalat (9) (A). Asenna vinotikas (10) vapaakulkupäädyn alimpaan vaakaputkeen telineen ulkopuolelle. Kiinnitä vinotikkaan tukiosa päädyn vaakaputkeen, jos mahdollista. Nosta työtaso (11) paikoilleen sekä kiinnitä vinotuet (12). Tämän jälkeen jatka telineen pystytystä perusohjeen kohdasta 10 tai 15.

1,5 m:n korotus
(P0426-päädyillä)

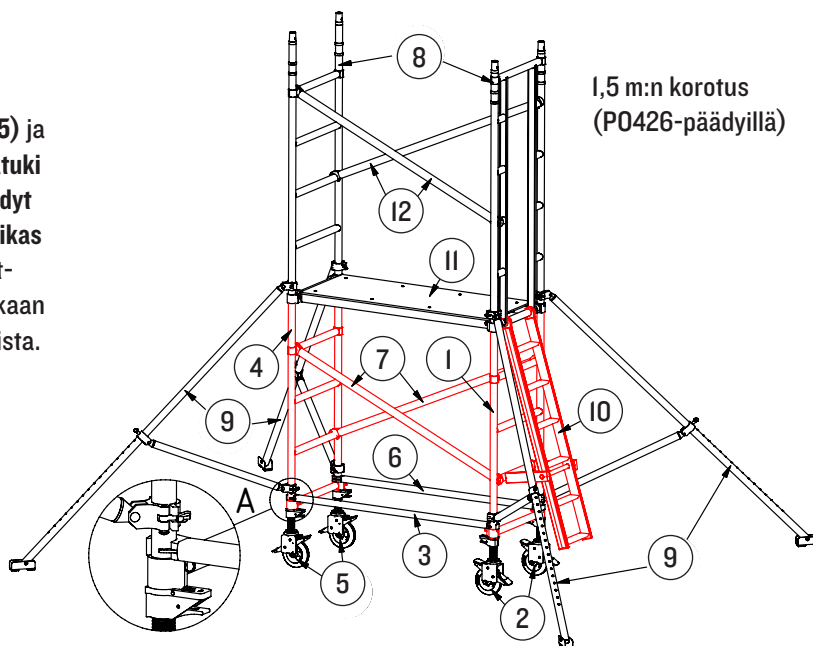

Jatkuvan tuotekehityksen vuoksi kaikki oikeudet muutoksiin pidätetään.

Valmistus: Purso Oy
www.purso.fi



Alumiinitie I
37200 Siuro
puh. (03) 3404 111
fax. (03) 3404 500

Myynti, neuvonta: Machinery Oy
www.machinery.fi



Ansatie 5
PL 560, 01741 Vantaa
puh. (09) 89 551
fax. (09) 890 230

Etu-Hankkion katu 18
PL 14, 33701 Tampere
puh. (03) 359 3700
fax. (03) 363 3656

Vajossuonkatu 2
PL 734, 20361 Turku
puh. (02) 276 4444
fax. (02) 238 8963