

AMO H

-alumiiniteline

Leveä ja lyhyt malli

Enimmäiskuormitus:

- Kuormitusluokka 3 (SFS EN 1004)
- Työtason kuormitus, pintakuorma 2,0 kN /m²
- Pistekuorma 1,5 kN
- Sivuttaiskuorma 0,3 kN
- Teline ja sillä olevat kuormat yht. 10,0 kN (1 kN = 100 kg)

Enimmäiskorkeus:

Tukijaloilla sisällä ja ulkona 8,0 m

Ilman tukijalkoja sisällä:

- TPI pyörillä 1,9 m
- TP2 ja TP3 pyörillä ja pohjalaatoilla 2,3 m



Alumiinitelineiden käytön yleisiä ohjeita:

- Kuljeta, asenna, pura ja varastoi osat aina varoen niiden vaurioitumista.
- Käytä aina telinetyypille laaditun taulukon mukainen määrä osia.
- Varmista, että kaikki käytettävät osat ovat ehjiä.
- Lukitse aina kaikki osat huolella.
- Varmista maapohjan tai alustan kantavuus ennen asennusta.
- Huolehdi korkeussäädön ja siirtojen aikana siitä, ettei telineellä ole henkilöitä tai tavaroita.
- Kulje aina telineen sisäpuolella.
- Ennen käyttöönottoa telineelle on tehtävä käyttöönottotarkastus.
- Käytön aikana telineeseen on oltava kiinnitettynä telinekortti.
- (Käyttöönottotarkastuspöytäkirja sekä telinekortti löytyvät osoitteesta www.machinery.fi)
- Purkaminen tulee suorittaa päinvastaisessa järjestyksessä kuin pystytys.
- Asenna työtasot siten, ettei työtasojen väliin eikä jalkalistan ja työtason väliin jää yli 25 mm:n levyistä rakoa.

Leveä, lyhyt	(1,4 m x 1,7 m)	Korkeus			
Osa	Koodi	2,3 m	4,2 m	6,1 m	8,0 m
Telinepyörä*	TPI, TP2 tai TP3	4	4	4	4
Peruspääty	PO 546	1	3	5	7
Vapaakulkupääty	POV 546	1	1	1	1
Kaidepääty	PK 135	2	2	2	2
Porrastikas	PT	1	2	3	4
Kiinteä työtaso	T 168	2	3	4	5
Avattava työtaso	AT 168	1	2	3	4
Vaakatuki	VKT 168	6	9	12	15
Vinotuki	VNT 6	4	8	12	16
Tukijalka	TJI	4	4	4	4
Jalkalista	JLP 135	2**	2**	2**	2**
Jalkalista	JLP 168	2**	2**	2**	2**
Porrasnousukaide	PNK	1	2	3	4
Paino yhteensä	kg	165***	230***	300***	365***

*Telinepyörät voidaan korvata pohjalaatoilla (PL2).



**Jokaiselle välitasolle, jolla työskennellään, lisätään jalkalistat (2x JLP135 + 2x JLP168).

***Telineen paino TP2-pyörillä (TP3-pyörät lisäävät yhteispainoa 25 kg).

Jatkuvan tuotekehityksen vuoksi kaikki oikeudet muutoksiin pidätetään.


Kokoamisohje

Asenna vapaakulkupäätyyn (I) pyörät (2) ja varmista pyörien kiinnitys lukitussokilla. Nosta pääty pystyyn, lukitussokat sisäänpäin (A) ja kiinnitä vaakatuki (3) sisäpuolelta päädyn pystyputkeen alimman vaakaputken yläpuolelle.

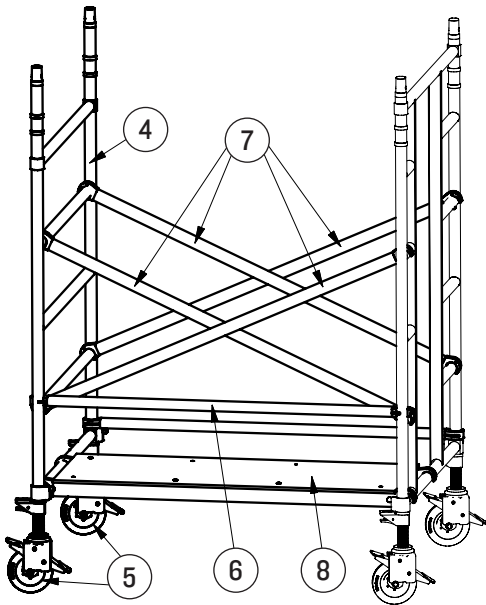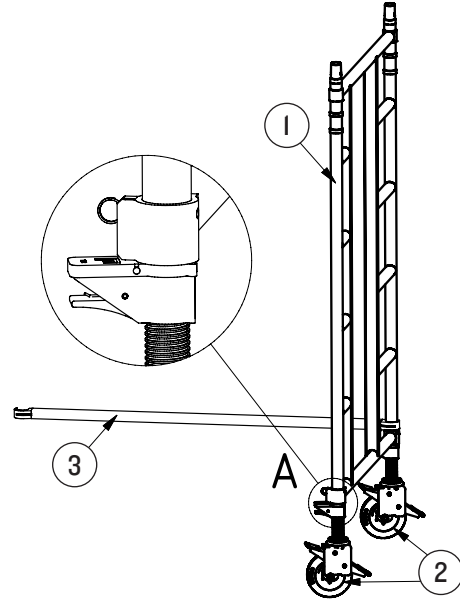



Asenna peruspäätyyn (4) pyörät (5) ja varmista pyörien kiinnitys lukitussokilla. Nosta pääty pystyyn, lukitussokat sisäänpäin ja kiinnitä vaakatukeen. Kiinnitä toiselle puolelle päätyjen pystyputkiin vaakatuki (6) sisäpuolelta toiseksi alimpien vaakaputkien yläpuolelle. Kiinnitä vinotuet (7) ristikkäin molemmille puolille päätyjä, lähelle pystyputkia, toiseksi alimmalta vaakaputkelta vastakkaisen päädyn toiseksi ylimmälle vaakaputkelle. Aseta kiinteä työtaso (8) päätyjen alimpien vaakaputkien päälle samalle puolelle kuin kohdan 6 vaakatuki. Säädä pyörien korkeussäädön avulla teline vaakatasoon sekä lukitse pyörien jarrut.

Kiinnitä tukijalkojen (9) yläliitin päädyn pystyputken ohjainrenkaiden väliin (B). Siirrä tukijalan lukitussalpa ylimpään asentoonsa ja kiinnitä alaliitin päädyn pystyputkeen alimman ja toiseksi alimman vaakaputken väliin. Aseta tukijalka 45 asteen kulmaan ja liu'uta lukitusta alaspäin, kunnes tukijalka on tukevasti maata vasten sekä lukitussalvan tappi on reiässä. Asenna seuraavat päädyt (10), lukitussokat sisäänpäin (B) ja lukitse sokat. Asenna porrastikas (II) kiinteän työtason päälle, vastakkaiselle puolelle vapaakulkupäädystä. Kiinnitä porrastikkaan kourat ylemmän päädyn alimpaan vaakaputkeen ja laske porrastikkaan jalat työtasolle.

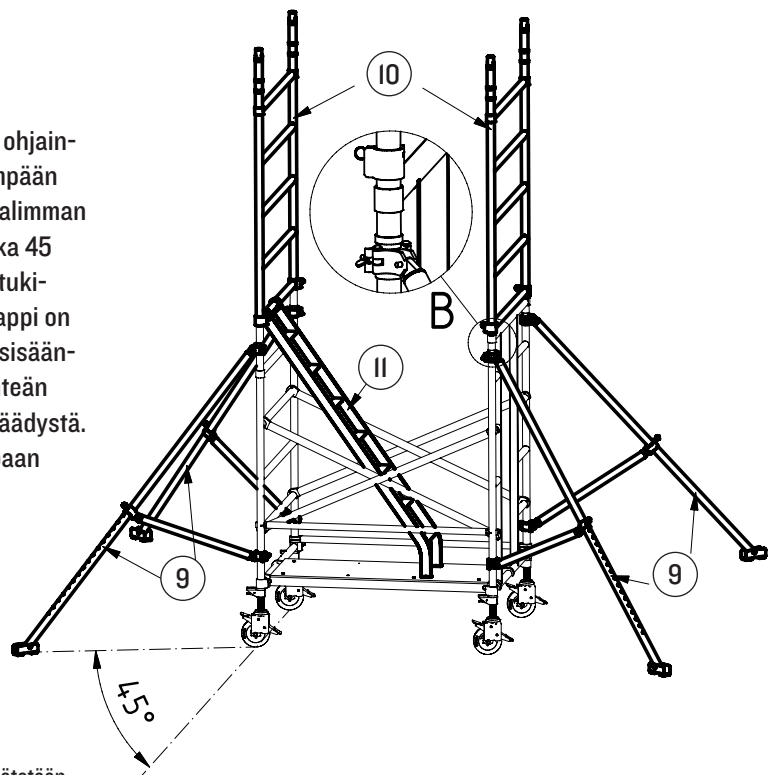


Jatkuvan tuotekehityksen vuoksi kaikki oikeudet muutoksiin pidätetään.

Asenna **kiinteä työtas** (12) porrastikkaan viereiselle puolelle ylempien päätyjen alimpien vaakaputkien päälle. Nosta **avattava työtas** (13) porrastikkaan päälle, saranat ulospäin (C), kiinteän työtas

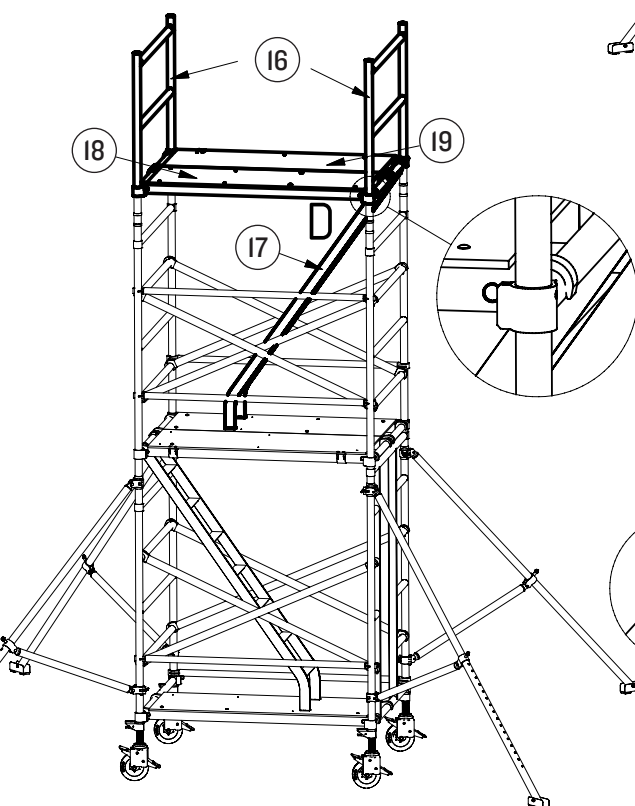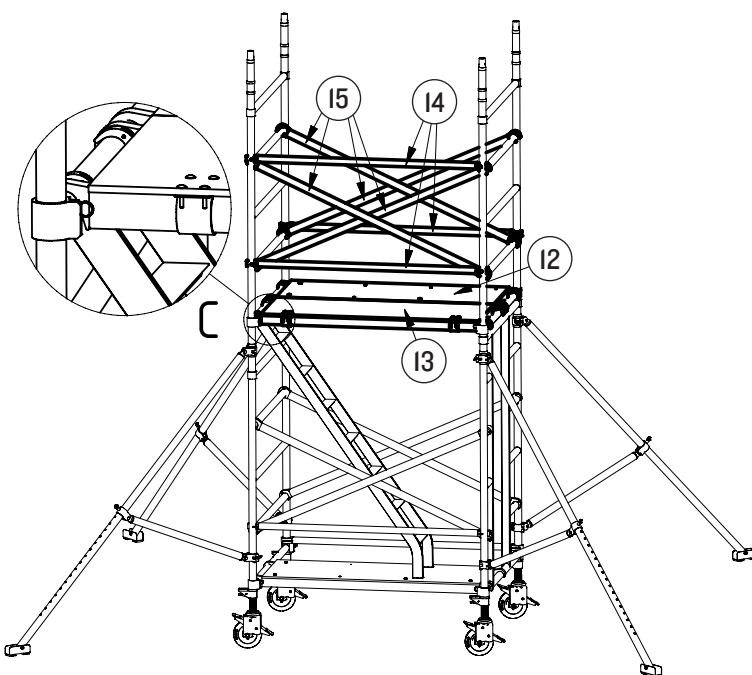

Asenna **kaidepäädyt** (16), lukitussoikat sisäänpäin (D) ja lukitse soikat. Asenna **porrastikas** (17) kiinteän työtas

Asenna molemmiin puolin kaidepäätyjä kaksi **vaakatu** (20) käsi- ja välikaiteiksi. Kiinnitä välikaiteet sisäpuolelta kaidepäätyjen pystyputkiin keskivaa-

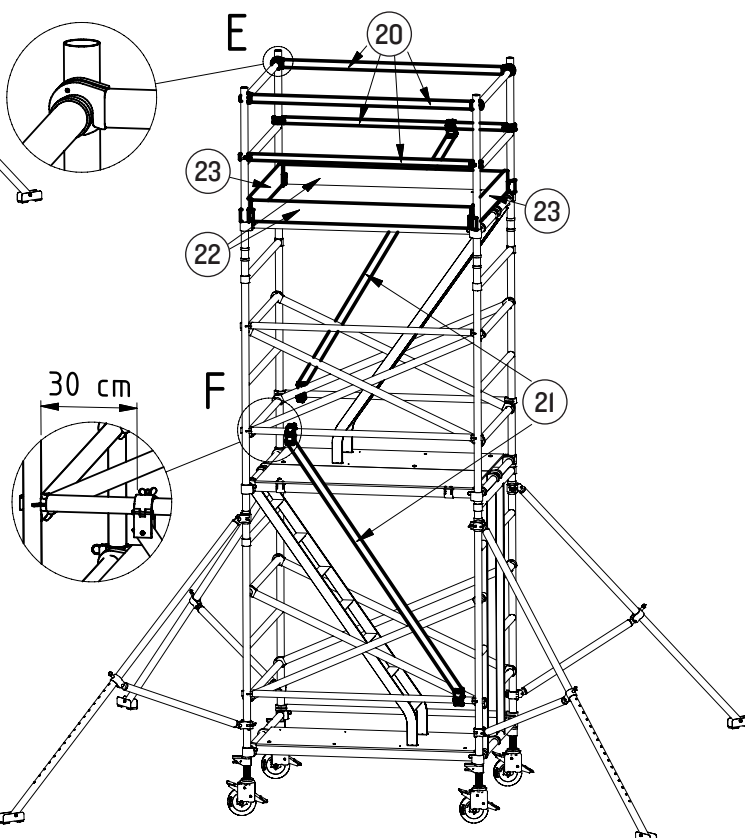


Vakiotelineestä poikkeavat korkeudet:

Korotukseen käytettävät osat asennetaan telineen ensimmäiseksi kerrokseksi.

(Vakiotelineen korotukseen tarvittavat osat ovat merkitty kuviin punaisella).

HUOM! Osien kiinnitykset tapahtuvat kuvien paikoille, perusohjeen mukaisilla tavoilla.

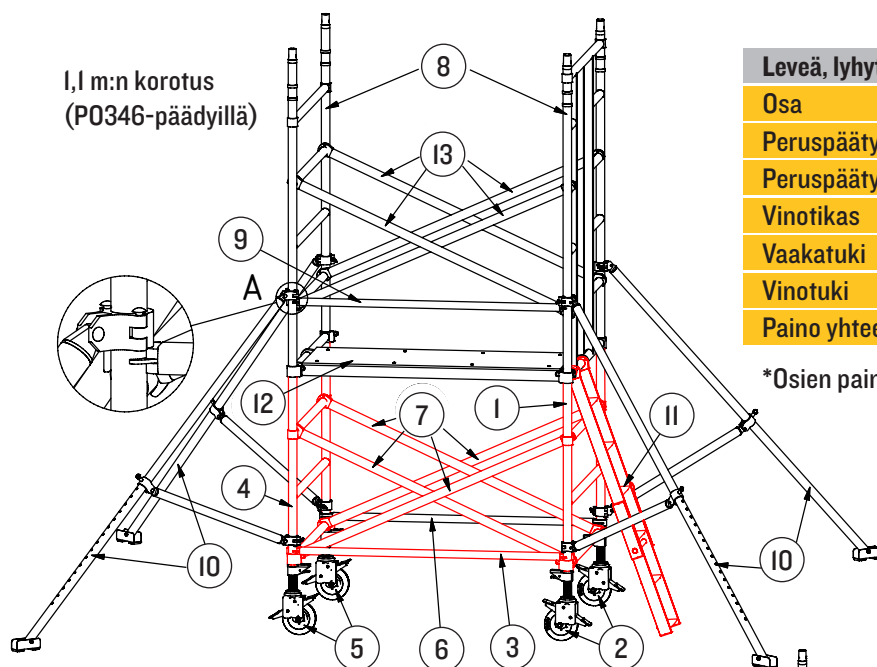

Leveä, lyhyt	(1,4 m x 1,7 m)	Korotus	
Osa	Koodi	+1,1 m	+1,5 m
Peruspääty	PO 346	2	-
Peruspääty	PO 446	-	2
Vinotikas	VT	1	1
Vaakatuki	VKT 168	1	1
Vinotuki	VNT 6	4	4
Paino yhteensä	kg	30*	35*

*Osien paino lisätään vakiotelineen painoon.

Asenna päätyyn (1) pyörät (2) ja kiinnitä vaakatuki (3). Asenna päätyyn (4) pyörät (5) ja kiinnitä vaakatukeen. Kiinnitä toinen vaakatuki (6) sekä vinotuet (7). Asenna ylemmät päädyt (8). Kiinnitä vaakatuki (9) ja tukijalat (10) (A). Asenna vinotikas (11) vapaakulkupäädyn alimpaan vaakaputkeen telineen ulkopuolelle. Kiinnitä vinotikkaan tukiosa alemman päädyn vaakaputkeen, jos mahdollista. Nosta kiinteä työtaso (12) paikoilleen ja kiinnitä vinotuet (13). Tämän jälkeen jatka telineen pystytystä perusohjeen kohdasta 10 tai 16.

Jatkuvan tuotekehityksen vuoksi kaikki oikeudet muutoksiin pidätetään.

Valmistus: Purso Oy
www.purso.fi



Myynti, neuvonta: Machinery Oy
www.machinery.fi

MACHINERY

Alumiinitie I
37200 Siuro
puh. (03) 3404 111
fax. (03) 3404 500

Ansatie 5
PL 560, 01741 Vantaa
puh. (09) 89 551
fax. (09) 890 230

Etu-Hankkion katu 18
PL 14, 33701 Tampere
puh. (03) 359 3700
fax. (03) 363 3656

Vajossuonkatu 2
PL 734, 20361 Turku
puh. (02) 276 4444
fax. (02) 238 8963