

AMO H

-alumiiniteline

Leveä ja pitkä malli

Enimmäiskuormitus:

- Kuormitusluokka 3 (SFS EN 1004)
- Työtason kuormitus, pintakuorma 2,0 kN /m²
- Pistekuorma 1,5 kN
- Sivuttaiskuorma 0,3 kN
- Teline ja sillä olevat kuormat yht. 10,0 kN (1 kN = 100 kg)

Enimmäiskorkeus:

Tukijaloilla:

- sisällä 12,0 m ja ulkona 8,0 m

Ilman tukijalkoja:

- sisällä 2,5 m



Alumiinitelineiden käytön yleisiä ohjeita:

- Kuljeta, asenna, pura ja varastoi osat aina varoen niiden vaurioitumista.
- Käytä aina telinetyypille laaditun taulukon mukainen määrä osia.
- Varmista, että kaikki käytettävät osat ovat ehjiä.
- Lukitse aina kaikki osat huolella.
- Varmista maapohjan tai alustan kantavuus ennen asennusta.
- Huolehdi korkeussäädön ja siirtojen aikana siitä, ettei telineellä ole henkilöitä tai tavaroita.
- Kulje aina telineen sisäpuolella.
- Ennen käyttöönottoa telineelle on tehtävä käyttöönottotarkastus.
- Käytön aikana telineeseen on oltava kiinnitettynä telinekortti.
- (Käyttöönottotarkastuspöytäkirja sekä telinekortti löytyvät osoitteesta www.machinery.fi)
- Purkaminen tulee suorittaa päinvastaisessa järjestyksessä kuin pystytys.
- Asenna työtasot siten, ettei työtasojen väliin eikä jalkalistan ja työtason väliin jää yli 25 mm:n levyistä rakoa.

Leveä, pitkä	(1,4 m x 3,0 m)	Korkeus					
Osa	Koodi	2,3 m	4,2 m	6,1 m	8,0 m	9,9 m	11,8 m
Telinepyörä*	TPI, TP2 tai TP3	4	4	4	4	4	4
Peruspääty	PO 546	1	3	5	7	9	11
Vapaakulkupääty	POV 546	1	1	1	1	1	1
Kaidepääty	PK 135	2	2	2	2	2	2
Porrastikas	PT	1	2	3	4	5	6
Kiinteä työtas	T 305	2	3	4	5	6	7
Työtaso (pitkä luukku)	OAT 305	1	2	3	4	5	6
Vaakatuki	VKT 305	6	9	12	15	18	21
Vinotuki	VNT 10	4	8	12	16	20	24
Tukijalka	TJI	4	4	4	4	4	4
Jalkalista	JLP 135	2**	2**	2**	2**	2**	2**
Jalkalista	JLP 305	2**	2**	2**	2**	2**	2**
Porrasnousukaide	PNK	1	2	3	4	5	6
Paino yhteensä	kg	215***	310***	410***	505***	605***	700***

*Telinepyörät voidaan korvata pohjalaatoilla (PL2).



**Jokaiselle välitasolle, jolla työskennellään, lisätään jalkalistat (2x JLP135 + 2x JLP305).

***Telineen paino TP2-pyörillä (TP3-pyörät lisäävät yhteispainoa 25 kg).

Jatkuvan tuotekehityksen vuoksi kaikki oikeudet muutoksiin pidätetään.


Kokoamisohje

Asenna vapaakulkupäätyyn (I) pyörät (2) ja varmista pyörien kiinnitys lukitussokilla. Nosta pääty pystyyn, lukitussokat sisäänpäin (A) ja kiinnitä vaakatuki (3) sisäpuolelta päädyn pystyputkeen alimman vaakaputken yläpuolelle.

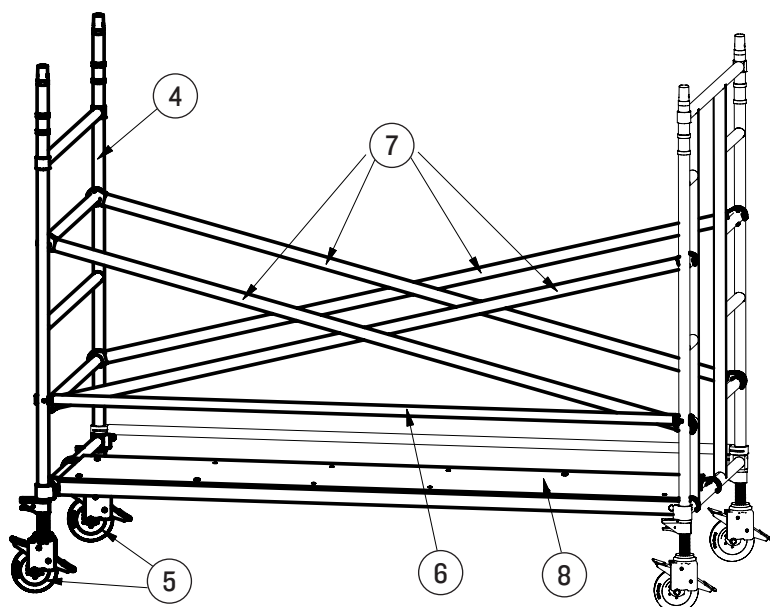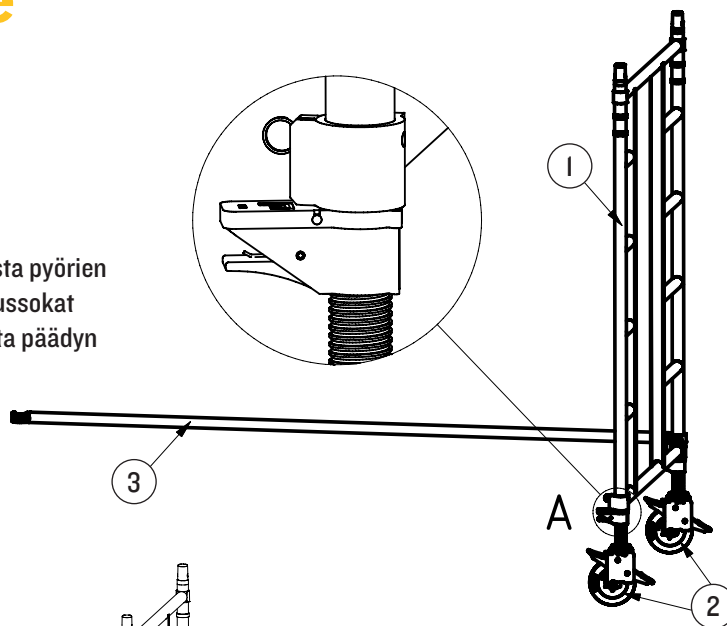



Asenna peruspäätyyn (4) pyörät (5) ja varmista pyörien kiinnitys lukitussokilla. Nosta pääty pystyyn, lukitussokat sisäänpäin ja kiinnitä vaakatukeen. Kiinnitä toiselle puolelle päätyjen pystyputkiin vaakatuki (6) sisäpuolelta toiseksi alimpien vaakaputkien yläpuolelle. Kiinnitä vinotuet (7) ristikkäin molemmille puolille päätyjä, lähelle pystyputkia, toiseksi alimmalta vaakaputkelta vastakkaisen päädyn toiseksi ylimmälle vaakaputkelle. Aseta kiinteä työtaso (8) päätyjen alimpien vaakaputkien päälle samalle puolelle kuin kohdan 6 vaakatuki. Säädä pyörien korkeussäädön avulla teline vaakatasoon sekä lukitse pyörien jarrut.

Kiinnitä tukijalkojen (9) yläliitin päädyn pystyputken ohjainrenkaiden väliin (B). Siirrä tukijalan lukitussalpa ylimpään asentoonsa ja kiinnitä alaliitin päädyn pystyputkeen alimman ja toiseksi alimman vaakaputken väliin. Aseta tukijalka 45 asteen kulmaan ja liu'uta lukitusta alaspäin, kunnes tukijalka on tukevasti maata vasten sekä lukitussalvan tappi on reiässä. Asenna seuraavat päädyt (10), lukitussokat sisäänpäin (B) ja lukitse sokat. Asenna porrastikas (II) kiinteän työtason päälle, vastakkaiselle puolelle vapaakulkupäädystä. Kiinnitä porrastikkaan kourat ylemmän päädyn alimpaan vaakaputkeen ja laske porrastikkaan jalat työtasolle.

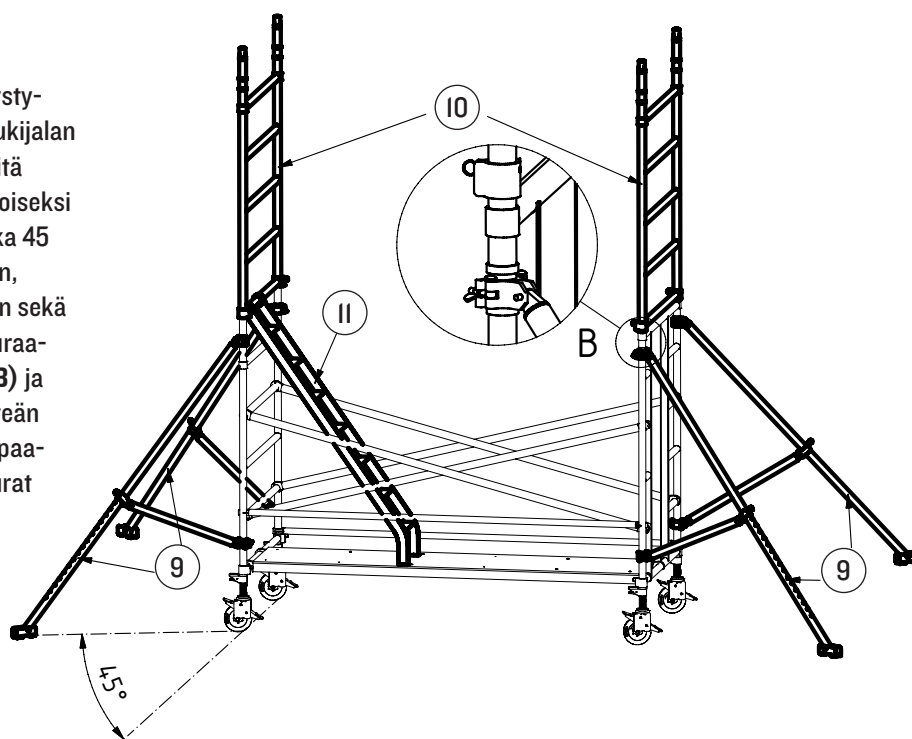


Jatkuvan tuotekehityksen vuoksi kaikki oikeudet muutoksiin pidätetään.

Asenna kiinteä työtaso (12) porrastikkaan viereiselle puolelle ylempien päätyjen alimpien vaakaputkien päälle. Nosta työtaso (pitkä luukku) (13) porrastikkaan päälle, saranat ulospäin (C), kiinteän työtason viereen. Kiinnitä vaakatuuet (14) sisäpuolelta päätyjen pystyputkiin; molemmille puolille toiseksi alimpien vaakaputkien yläpuolelle sekä yksi alemman kerroksen porrastikkaan puolelle toiseksi ylimpien vaakaputkien yläpuolelle. Kiinnitä vinotuet (15) ristikkäin molemmille puolille päätyjä, lähelle pystyputkia, ylemmän päädyn toiseksi alimmalta vaakaputkelta vastakkaisen päädyn toiseksi ylimmälle vaakaputkelle. (Halutessasi lisää välikerroksia, toista kohdat 10-15. Huomaa, että kohdassa II porrastikas tulee kiinteän työtason päälle sekä vastakkaiseen päätyyn kuin alemman kerroksen porrastikas).

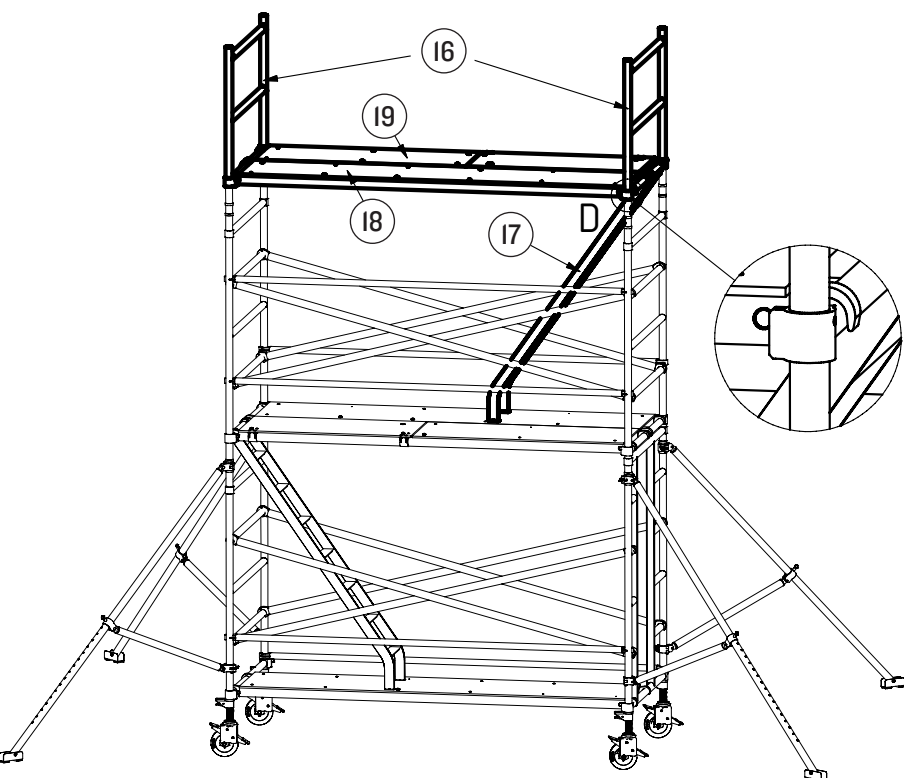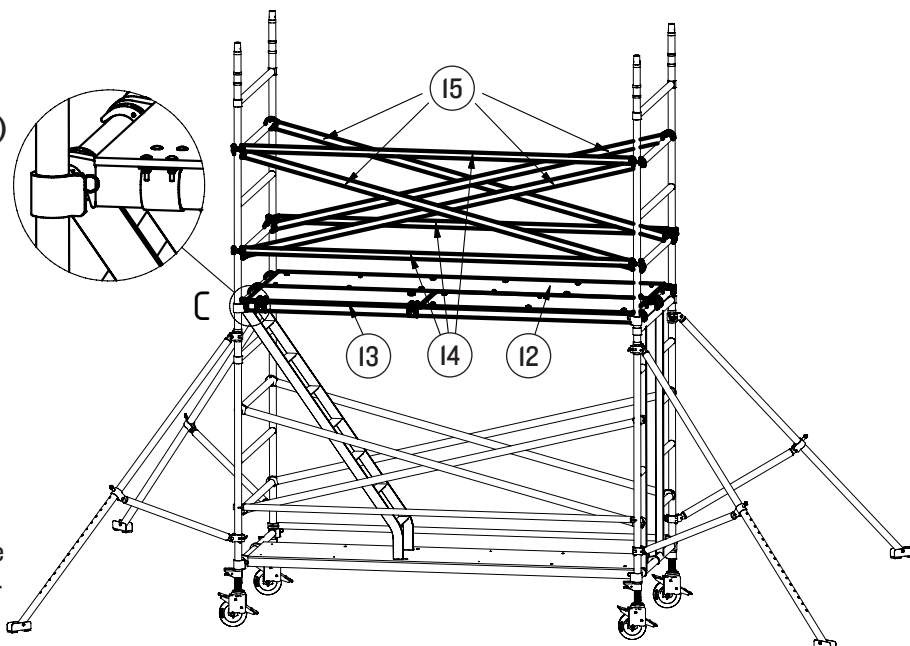

Asenna kaidepäädyt (16), lukitussoikat sisään (D) ja lukitse soikat. Asenna porrastikas (17) kiinteän työtason päälle sekä vastakkaiseen päätyyn kuin alemman kerroksen porrastikas. Kiinnitä porrastikkaan kourat kaidepäädyn alavaakaputkeen ja laske porrastikkaan jalat työtasolle. Asenna kiinteä työtaso (18) porrastikkaan viereiselle puolelle kaidepäätyjen alavaakaputkien päälle. Nosta työtaso (pitkä luukku) (19) porrastikkaan päälle, saranat ulospäin, kiinteän työtason viereen.

Asenna molemmin puolin kaidepäätyjä kaksi vaakatukea (20) käsi- ja välikaiteiksi. Kiinnitä välikaiteet sisäpuolelta kaidepäätyjen pystyputkiin keskivaakaputkien yläpuolelle ja käsikaiteet kaidepäätyjen ylävaakaputkiin ohjainrenkaan ja pystyputken väliin (E). Asenna porrastikkakaiteet (21) vaakatuksiin kaikkien porrastikkaiden yhteyteen. Porrastikkakaiteen yläliitin tulee kiinnittää 30 cm päähän päädyn pystyputkesta (F). Asenna pidemmät jalkalistat (22) kiinnikkeineen kaidepäätyjen pystyputkiin työtason yläpuolelle ja lukitse ne paikoilleen asentamalla lyhyemmät jalkalistat (23) kiinnikkeistä löytyviin koloihin.

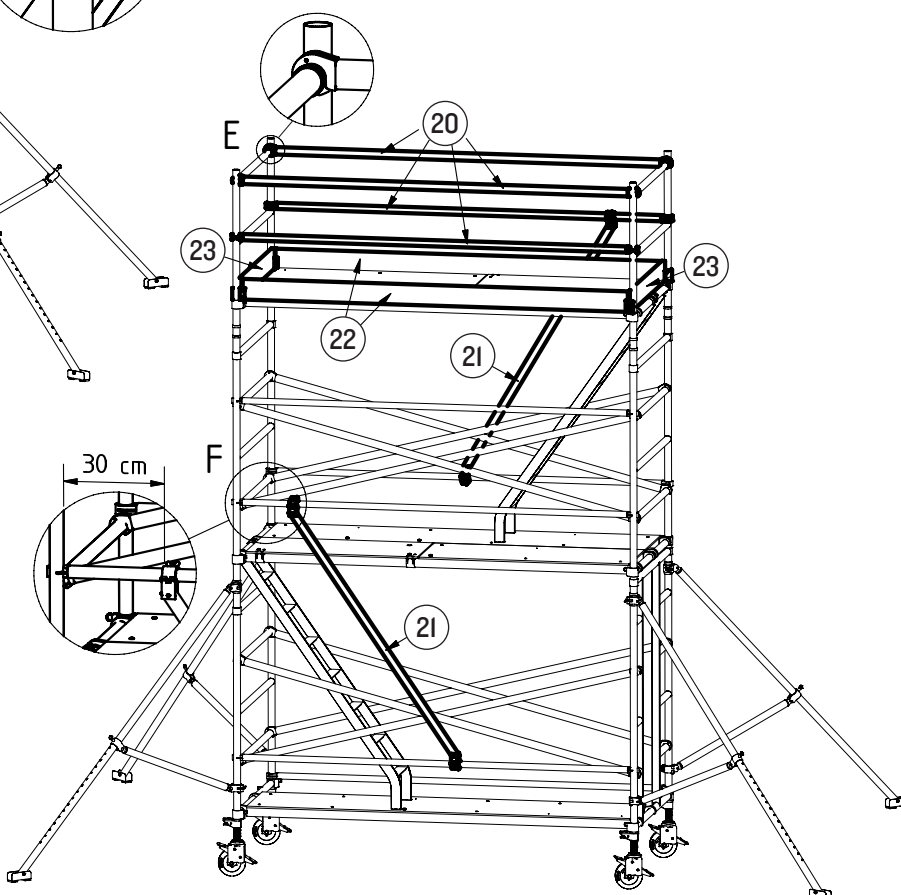


Vakiotelineestä poikkeavat korkeudet:

Korotukseen käytettävät osat asennetaan telineen ensimmäiseksi kerrokseksi.

(Vakiotelineen korotukseen tarvittavat osat ovat merkitty kuviin punaisella).

HUOM! Osien kiinnitykset tapahtuvat kuvien paikoille, perusohjeen mukaisilla tavoilla.

1,1 m:n korotus (P0346-päädyillä)

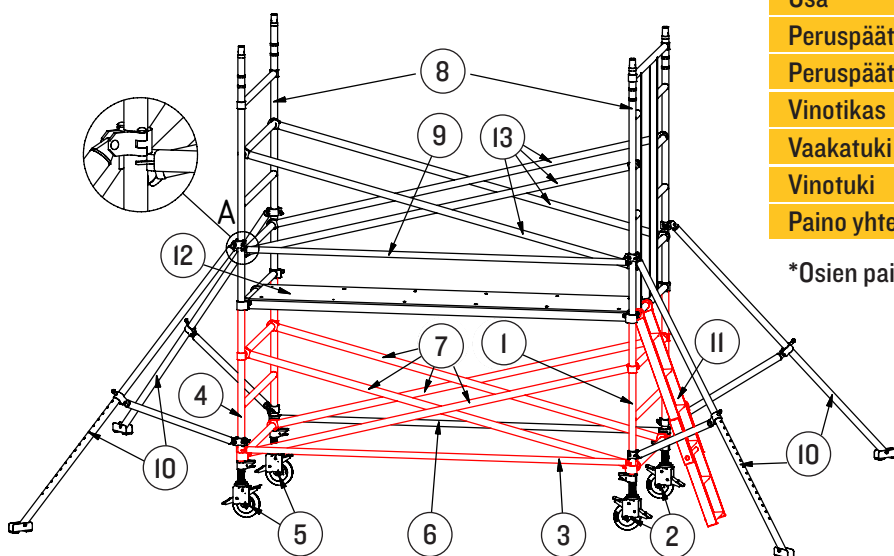


Leveä, pitkä	(1,4 m x 3,0 m)	Korotus	
Osa	Koodi	+1,1 m	+1,5 m
Peruspääty	PO 346	2	-
Peruspääty	PO 446	-	2
Vinotikas	VT	1	1
Vaakatuki	VKT 305	1	1
Vinotuki	VNT 10	4	4
Paino yhteensä	kg	35*	40*

*Osien paino lisätään vakiotelineen painoon.

Asenna päätyyn (1) pyörät (2) ja kiinnitä vaakatuki (3). Asenna päätyyn (4) pyörät (5) ja kiinnitä vaakatukeen. Kiinnitä toinen vaakatuki (6) sekä vinotuet (7). Asenna ylemmät päädyt (8). Kiinnitä vaakatuki (9) ja tukijalat (10) (A). Asenna vinotikas (11) vapaakulkupäädyn alimpaan vaakaputkeen telineen ulkopuolelle. Kiinnitä vinotikkaan tukiosa alemman päädyn vaakaputkeen, jos mahdollista. Nosta kiinteä työtaso (12) paikoilleen ja kiinnitä vinotuet (13). Tämän jälkeen jatka telineen pystytystä perusohjeen kohdasta 10 tai 16.

1,5 m:n korotus (P0446-päädyillä)

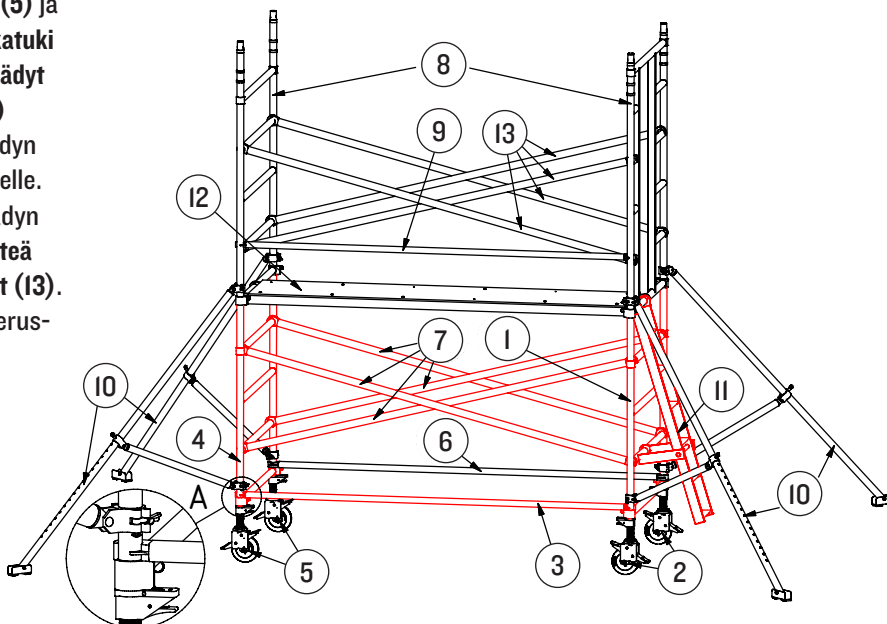

Jatkuvan tuotekehityksen vuoksi kaikki oikeudet muutoksiin pidätetään.

Valmistus: Purso Oy
www.purso.fi

PURSO
Rakennusjärjestelmät

Myynti, neuvonta: Machinery Oy
www.machinery.fi

MACHINERY

Alumiinitie I
37200 Siuro
puh. (03) 3404 111
fax. (03) 3404 500

Ansatie 5
PL 560, 01741 Vantaa
puh. (09) 89 551
fax. (09) 890 230

Etu-Hankkion katu 18
PL 14, 33701 Tampere
puh. (03) 359 3700
fax. (03) 363 3656

Vajossuonkatu 2
PL 734, 20361 Turku
puh. (02) 276 4444
fax. (02) 238 8963