


PERI UP Rosett Flex

Järjestelmäteline UDI-telinetasoilla

Perustiedot

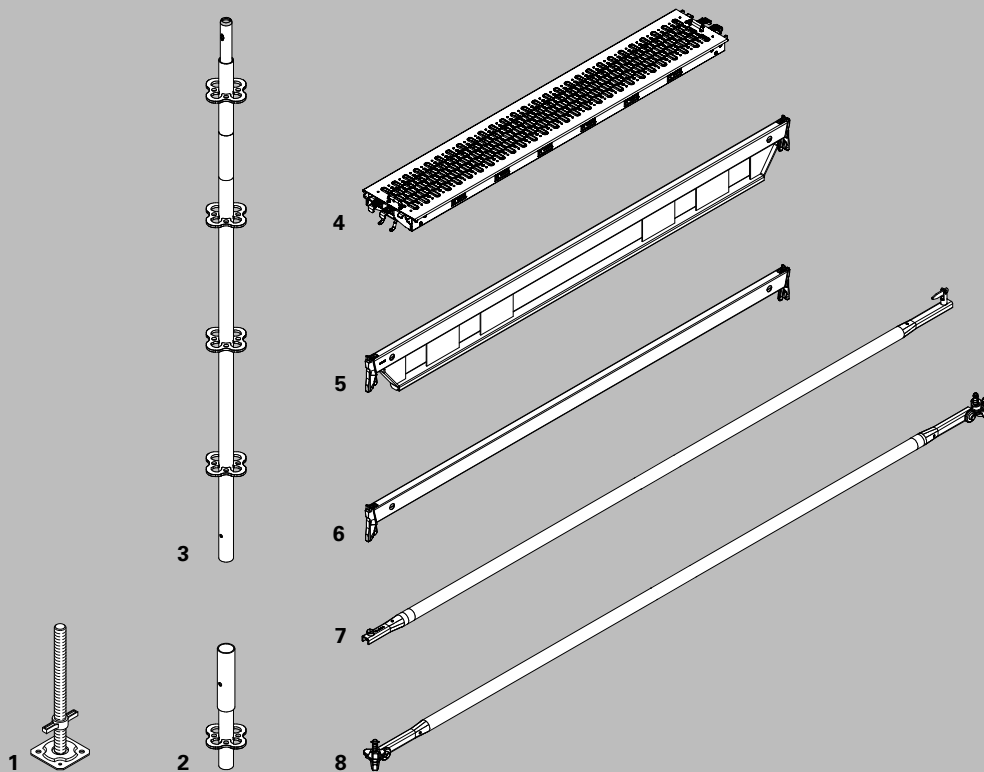

- 1 Säätojalka UJB
- 2 Aloituskappale UVB 24
- 3 Jatkosalko UVR
- 4 **Telinetaso UDI**
- 5 Vahvistettu juoksu UHV
- 6 Juoksu UH
- 7 Vinoside UBL
- 8 Vinoside UBK

Järjestelmäteline UDI-telinetasoilla

1.






Säätöjalka UJB (4x)

Aloituskappale UVB 24 (4x)

Juoksu UH (2x)

Juoksu UH (2x)




- Aseta säätöjalat UJB (1) juoksujen UH (6) etäisyydelle toisiinsa nähden.
- Aseta aloituskappaleet UVB 24 (2) säätöjalkojen UJB (1) päälle.
- Liitä juoksut UH (6) laittamalla juoksujen päät aloituskappaleiden (2) roseteissa oleviin reikiin.
- Nosta tai laske säätöjalkoja UJB (1), kunnes teline on suorassa.
- Kiinnitä juoksun UH (6) päässä oleva kiila vasaralla.

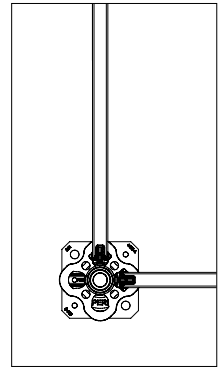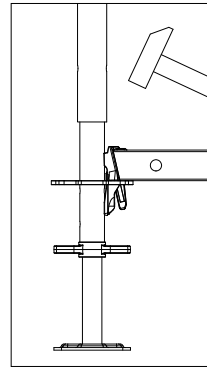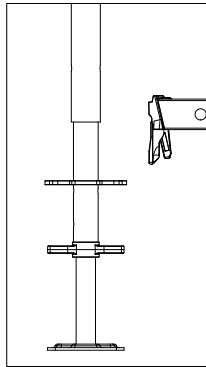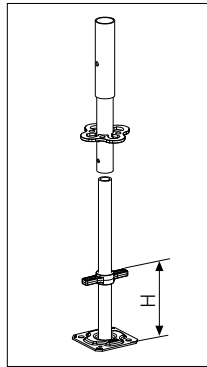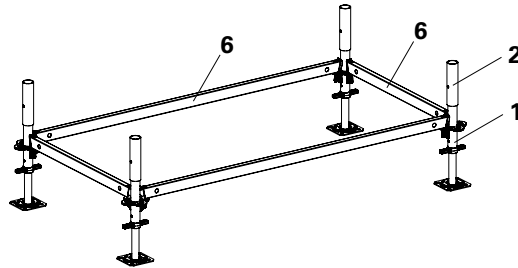

2.

Jatkosalko UVR (4x)

- Aseta jatkosalot UVR (3) aloituskappaleisiin UVB 24 (2).
- Varmista, että jatkosalot (3) ovat asennetut oikein päin, niin että lukituspuultin reiät ovat kohdakkain, jotta telinettä voidaan siirtää tarvittaessa nosturilla.

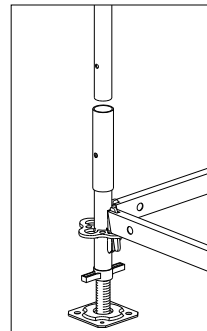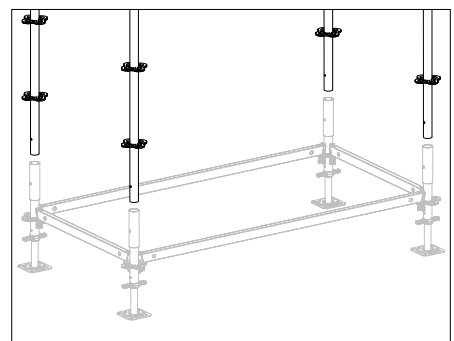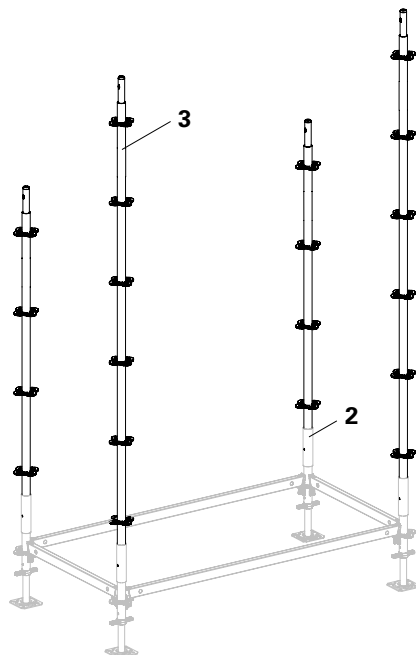

Järjestelmäteline UDI-telinetasoilla

3.

Juoksu UH (2x)

Juoksu UH (3x)

Juoksuliitin UHA (2x)

Vaihtoehto:

Vahvistettu juoksu UHV (2x)

Juoksun UH asentaminen:




Liitä juoksut (6) laittamalla juoksujen päät roseteissa oleviin reikiin ja kiinnitä ne lyömällä juoksujen päissä olevia kiiloja vasaralla.

Välijuoksun asentaminen UHA-liittimellä:

Liitä juoksuliitin UHA (9) juoksuun UH ja asenna välijuoksu liittimien reikiin lopuksi kiinnittäen se vasaraa käyttäen.

Vaihtoehto:

Vaihtoehtoisesti voidaan käyttää vahvistettua juoksua UHV (5).

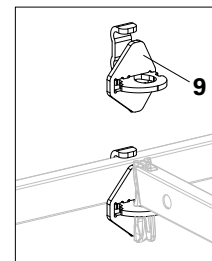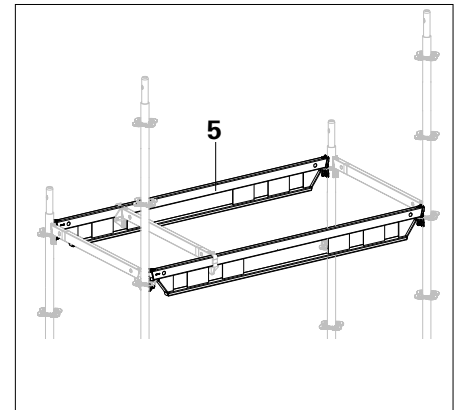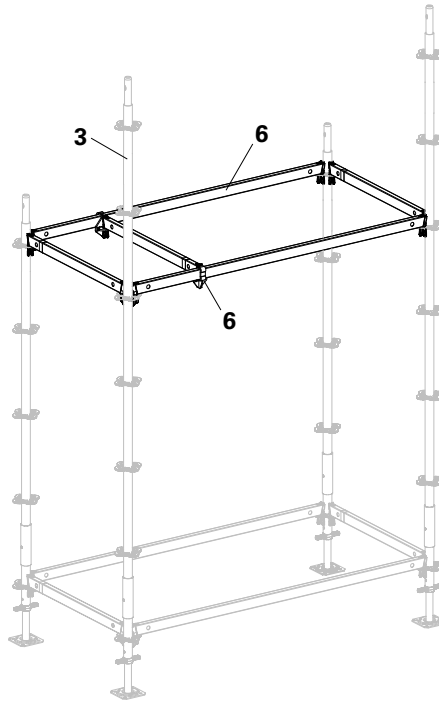

4.

Telinetaso UDI (2x)






Telinetaso UDI (4x) tai

Telinetaso UDI (4x)

- Aseta telinetaso UDI (4) toisesta päästään juoksuun.
- Toinen pää lasketaan juoksuun UH. Avaa turvakoukku (joka estää tason nousemisen) ja varmista, että taso on täydellisesti alhaalla.



Turvakoukun täytyy olla telinetason kanssa samalla tasolla.

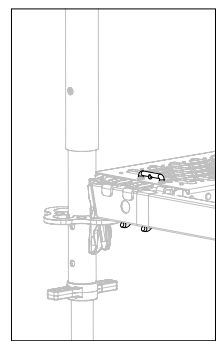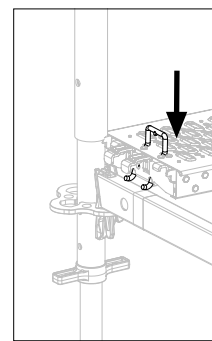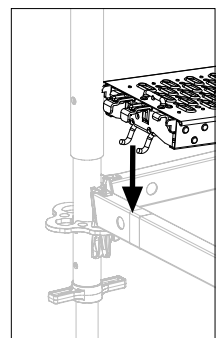
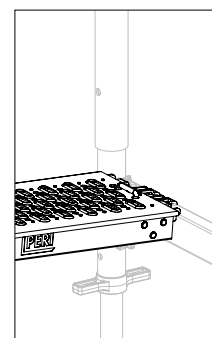
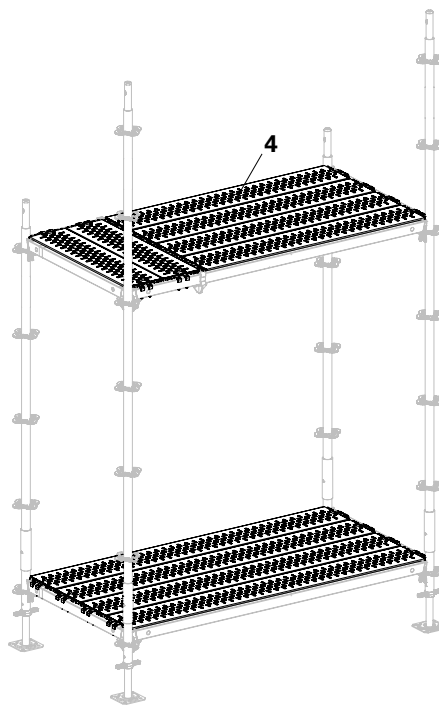


Järjestelmäteline UDI-telineetasoilla

5.

Vinoside UBL (1x)




- Vinositeessä UBL (7) oleva koukku asetetaan juoksuun UH (6).
- Vinositeen UBL toisessa päässä oleva tappi työnnetään ylemmän juoksun UH reikään ja tapin nivelellinen pää käännetään varmistamaan lukitus.

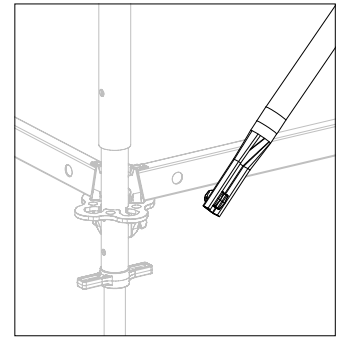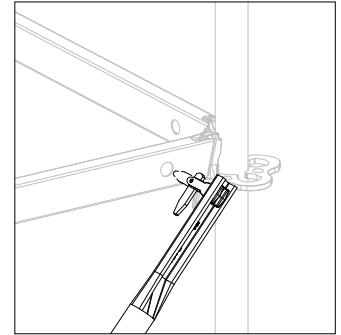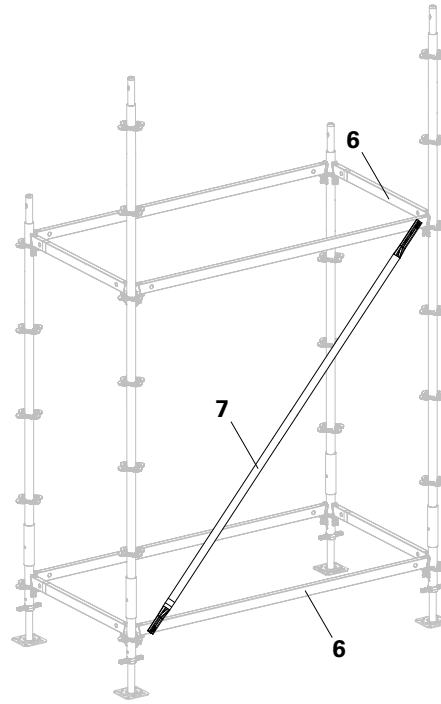

Vaihtoehto:

Vinoside UBK (1x)

Vinoside UBK (8) asennetaan telineen ulkopuolelta. Liittimessä olevaa lukitus-tappia nostetaan ja liitin viedään rosettiin. Tapin täytyy mennä kokonaan rosetin reikään.

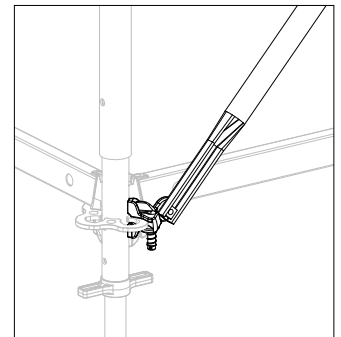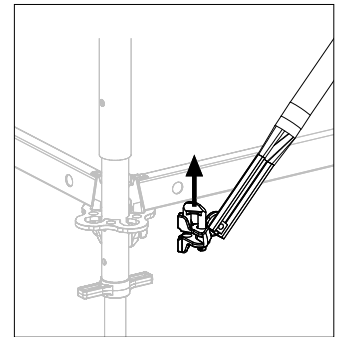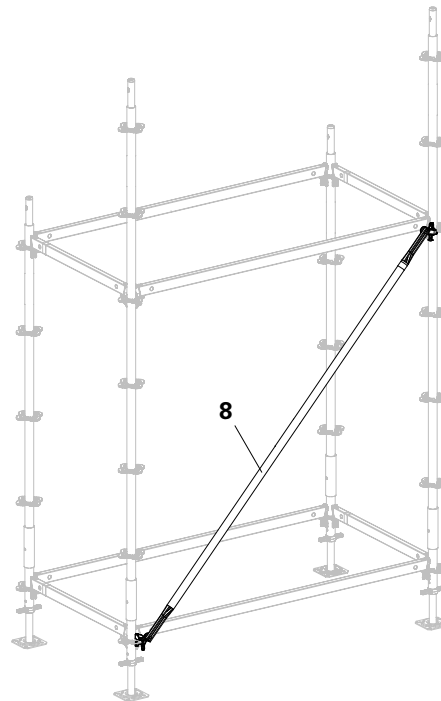

PERI Suomi Ltd Oy
Muotit Telineet Suunnittelu
 Hakakalliontie 5
 05460 Hyvinkää
 puhelin +358 (0)10 8370 700
 fax +358 (0)19 2664 666
 info@perisuomi.fi
 www.perisuomi.fi

Tarkemmat asennusohjeet erikoistapauksia varten toimitetaan pyynnöstä.